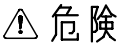
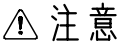



# NITO 省エネナビ (HNV-3) 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

## 安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて熟読してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

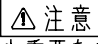なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

## ■ 使用上の注意

### 危険



感電注意

- 分電盤のカバーは絶対に開けないでください。感電する恐れがあります。  
(カバー：ドアがある場合はドアを開けたときに内部を覆っている部分)  
電気工事は有資格者（電気工事士）が行ってください。
- (表示器について)
  - 濡らさないでください。また、濡れた手で触らないでください。  
浴室など湿気の多い場所には、絶対に設置しないでください。  
感電・火災・故障の原因となります。
- 分解・改造しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
- 電源ケーブルの上に物を乗せないでください。  
電源ケーブルに傷がついたら使用しないでください。  
感電・火災・故障の原因となります。
- 電源プラグについたほこりはふき取ってください。火災の原因となります。  
ふき取る際は、必ずコンセントを抜いてから行ってください。  
感電の原因となります。



注意

- 表示器の電源は必ずAC100Vをご使用ください。  
火災・故障の原因となります。




禁止

- 通気孔をふさぐような設置はしないでください。  
熱がこもり火災・故障の原因となります。

### 注意



注意

- 湿気やほこりの多いところ、高温となるところに取付けないでください。  
故障の原因となります。
- 電源ケーブルを外す場合は、コンセント部分を持って抜いてください。  
ケーブルを引張って抜くと故障の原因となります。
-  周囲温度-0℃～+40℃、相対湿度85%以下でご使用ください。
- 高温、多湿、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃、屋外など異常環境での設置はお避けください。
- 電気料金はあくまで目安です。電力会社からの請求金額とは異なる場合があります。

- 簡易的な操作内容はクイック操作ガイドを参照してください。
- 基本的な使用条件の設定とパソコンへのデータ回収については  
設定・回収ソフトクイックガイドを参照してください。
- 詳細内容は省エネナビツールキットCD内の取扱説明書（下記）  
を参照してください。
  - ・HNV-3 取扱説明書
  - ・HNV-3 設定・回収ツール取扱説明書

施工業者名

TEL

施工年月日 年 月 日

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
また、ご不明な点がございましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2008年 9月現在のものです。

**NITO 日東工業株式会社**

©NITTO KOGYO CORPORATION

技術相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地 C903399

TEL (0561)-64-0152

http://www.nito.co.jp